
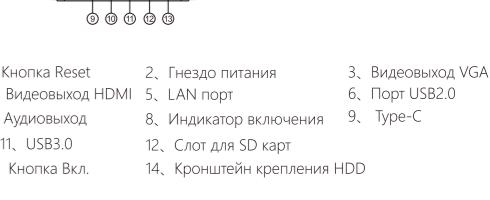


Спасибо за покупку этого изделия. Наша компания выплатит обслуживание и замену вышедших из строя частей бесплатно в течение одного года. Однако, ремонт будет платным в следующих случаях:  
 - Продукт не соответствует заявленным техническим требованиям.  
 - При нарушении механических повреждений и покраски.  
 - Из-за несанкционированного использования.  
 - При неправильном возврате, вызванных ошибками или грубостью.  
 - При неправильном возврате, вызванных ошибками или грубостью.  
 - Погодные и естественные износы и другие.  
 - Платы будут взиматься в зависимости от обстоятельств, если потребуется восстановление программного обеспечения и удаление настроек.  
 - При отсутствии номера для читателя серийного номера и других идентификационных данных, гарантийный пломб и т.п.  
 - Пожалуйста, сохраните резервную копию своих личных данных и файлов перед отправкой изделия в ремонт. При необходимости вы можете восстановить их с помощью окончания гарантийного срока.

Помощь

Внешние разъемы

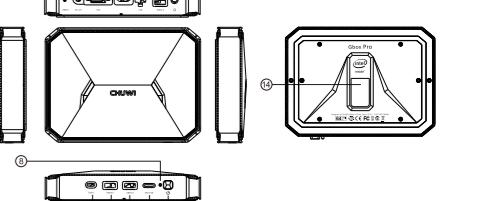

Инструкция по подключению

1. Подключите устройство к внешнему монитору (телефону, монитору, проектору и т.д.) с помощью HDMI-кабеля и выберите соответствующий порт.

2. Подключите блок питания к разъему питания DC-IN.

3. Подключите проводную или беспроводную клавиатуру и мышь в USB-разъемы.

4. Нажмите кнопку включения для загрузки операционной системы.

Back panel connection diagram. Важно! Использование отдельного беспроводного Bluetooth или беспроводной клавиатуры и мыши (неходит в состав поставки).

# Gbox Pro

## User Manual 取扱説明書 用户手册 Guide dell'utente Guía del usuario Руководство пользова́теля

## Bedienungsanleitung Guide d'utilisation Made in China

# CHUWI

