

はじめに

このたびは、CHUWI製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はCHUWIが提供する、自由自在に楽しめるタブレットPCです。ご使用前に、本取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。説明書は、いつでも見られるよう大切にお手元に残置してください。

免責事項

- 充電器は本体と同梱の5V/2A充電器をご使用ください。他の充電器をご使用の際の故障等は他の問題につきまして、当社は一切責任を負いません。
- 本製品はソフトウェアとハードウェアの要素で構成されるハイテクノロジー製品です。第三者により提供されているゲームや動画、音楽、画像、ソフトなどのご使用はできませんが、このために起こりうる著作権問題あるいは故障などについて、当社は一切責任を負いません。
- 故障の際には、本社は保証書に基づきサービスを提供いたします。なお、誤操作に起因する損害について、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 工場出荷時には、いくつかのアプリをプリインストールしています。これらは使用テストを終えたもので、使用には問題ございません。ただし、ご使用中に互換性や他の問題が発生した場合には、削除することができます。この場合、品質上の問題ではございませんので予めご了承ください。
- 本製品は事前にお客様にお知らせすることなく、モデルチェンジまたはアップグレード、規格、外観の変更を行う可能性があります。実物を基準にしてください。

三、よくある質問


- 起動できません
aバッテリー残量をご確認ください。
b電源に接続して動作確認を行ってください。
c充電しても起動できない場合、当社のサポートにご連絡ください。
- Wi-Fi接続できません
a Wi-Fiホットスポットがあることをご確認ください。
b Wi-Fiと接続しているかをご確認ください。
c Wi-Fiの受信感度や接続機能をご確認ください。
- SIMカードとmicroSDカードの取り付け

以下のご注意

- 動画の再生、Wi-Fiの接続、負荷の大きいゲームなどでご利用の際は、消費電力が大きいため、長時間使用などで機体が熱くなり、手で触れると熱く感じることがあります。高温のため一時的に動作しなくなるなどの異常が起らないよう、長時間の連続使用は避けください。
- 長期間使用しない場合、電源が入らないなどの故障を予防するため、一週間に1回程度充電してください。
- 同梱のUSBケーブルと充電器をご使用ください。それ以外のものを使うと充電できない可能性があります。
- 下記の場合には充電してください。
A、電池残量がない
B、自動的にシャットダウンまたは起動できない
- アップグレードするには、公式サイトで最新のファームウェアとアップグレードツールをダウンロードしてください。ファームウェアのガイドに従って行ってください。ご不明な点などございましたら、当社のサポート窓口にご連絡ください。

ご使用中、T F T液晶パネルに直系約0.2mmの通知点灯（白、黒、赤、緑）が表示されることがあります。これは正常な現象で、製品やディスプレイの故障ではありません。T F T液晶パネルは高精細な画面を表示するために数十万の画素が必要です。画素数は1200（X）*234（Y）=280800個（28万画素）で、これらの画素を重ねる際に、この現象が表れます。このような現象が起こる液晶パネルは広く合格品として認められています。

一、操作方法

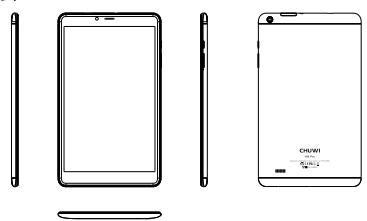

本製品の起動はボタンで行います。電源ボタンを長押しして電源をONにします。シャットダウンはシステムのシャットダウン機能を使ってください。やむを得ない場合、電源ボタンを長押しすれば、システムが強制終了されます。ただ、強制終了を頻繁に行うと、システムファイルの損失やシステムの不安定性につながるおそれがあります。

二、注意事項

- 本製品はハイテク製品です。むやみに分解・改造しないでください。
- たばこたたり、ぶつかりなど、強い衝撃は避けください。
- 下記のような場所や使用すると故障するおそれがあります。ご注意ください。温度や湿度が極端に高い低い場所。ほこり、静電気が発生しやすい環境。直射日光に長時間さらされる場所。
- 汚れるは柔らかくきれいな乾いた布などで軽くふきとってください。化学溶液を使わな

四、製品スペック	CHUWI
ブランド:	Hi9 Pro
モデル番号:	Android操作システム
OS:	MTK 64ビット10核 CPU
プロセッサ:	8.4インチ
ディスプレイサイズ:	ディスプレイ:
ディスプレイ:	2560*1600ピクセル
ディスプレイ解像度:	Wi-Fi (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)、ダブルMicro SIMカード
ディスプレイ解像度:	C5M2/3/5/8.WCDMA:1/2/5/8.LTE:1/2/3/5/7/8/20/40
ディスプレイ解像度:	アメリカ: GSM: 2/3/5/8. WCDMA: 2/4/5/8. LTE: 2/3/4/5/8/17/40
ディスプレイ解像度:	日本版: CDMA:bc0/bc6 WCDMA: 1/8/9/11/19/21.
ディスプレイ解像度:	LTE: 1/3/8/18/19/21/28/41
ディスプレイ解像度:	OTG、GPS、Bluetooth 4.1
ディスプレイ解像度:	重力センサー、振動モーター
ディスプレイ解像度:	128GB Micro SDカード（TF）
ディスプレイ解像度:	3.5mmイヤホンジャック、microSDカード（TF）、USB 2.0（電源用）
ディスプレイ解像度:	カメラ
ディスプレイ解像度:	前カメラ500万、後カメラ800万
ディスプレイ解像度:	バッテリー容量:
ディスプレイ解像度:	217.4mm*128.9mm*7.9mm
ディスプレイ解像度:	本体サイズ:
ディスプレイ解像度:	再生形式:
ディスプレイ解像度:	オーディオ: OGG、ACC、M4A、FLAC、AMR、etc
ディスプレイ解像度:	ビデオ: AVI、MKV、MP4、M4V、WEBM、3GP、MPEG4、etc

Introduction

Dear users, Thank you for your purchase of CHUWI products pc.This is a quad core PC elaborately developed by CHUWI which can freely surf on internet. please read this user's manual carefully before you use the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:

- Please be sure to use 5V/2A CHUWI original chargers. For problems or faults which were caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.
- PC products for the high-tech products, including software and hardware. You can use the music video, pictures and software which provide by third part, but the copyright issue or product fault it caused, we don't take any responsibility.
- If the product breaks down, we will strictly according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss when using the players by users.
- The device ave factory built-in software, such software after the actual test can be used. However, if you find compatibility or other issues in the course of their own deleted or not, will not have any impact on the machine. Not belong to the issue of product quality, please know.
- The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following in using:


- For the machines in a file or play when power consumption of large game is larger, the temperature of the machine is very high, so please don't long time continuous use machines, avoid the temperature is too high and appear crash etc anomaly.
- if PC don't use for a long time, please charge the machine with full of storage around once a week, in order to prevent the machine from starting again ,with long-term no using;
- USB line and charger must use the original for the company; otherwise it may appear the phenomenon and can't filling into electricity.
- please charge under the following circumstances:
A. the battery ICON shows no electricity.
B. system automatic shutdown or can't boot.
- If the performance of machine need to upgrade, please go to the CHUWI official website to download the latest firmware and upgrade tools, according to the specifications "firmware upgrade" methods operation. Machines in use process, TFT LCD screen sometimes appear about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or is green dots). This is an active matrix TFT LCD screen in a normal phenomenon, not machine or display has broken down. The main reason is appear window TFT LCD screen shows sharply, the image with color, fine pictures required the screen with up to hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1,200 (X) X 234 (Y) = 280800 a (28 million pixels). Each pixel close or overlap will appear this phenomenon, so Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc, three companies usually provisions about 0.2 MM in diameter within the window LCD screen for qualified products.

Wish using happy!

(1).the attentions

- This PC is high precision electronic products, please do not disassemble.
- Avoid strong throw, collision the PC.
- Avoid using the PC in those environment: high temperature, low temperature humidity, dusty, strong magnetic field and the long-term exposure to the sun.
- Wipe gently the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid with other chemical shell.
- This PC can't suffer drip and splash water, and can't place it beside such as full glass of Liquid body.
- Please use appropriate volume, in order to avoid making hearing.
- Please use the battery, charger allows manufacturers and accessories. Use any other type of accessories would violate the warranty ordinance, and possible failure.
- PC in the format or ongoing uploads and downloads process please don't become disconnected, otherwise may cause application error.
- Please according to local related environmental protection ordinance disposal abandoned machine and accessories.
- If you have any question in using the PC process, please contact with the local dealer or direct contact with our company customer service center.
- PC required charging voltage and current, into the computer, only for storage and copying, and can not be charged, the device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Instructions

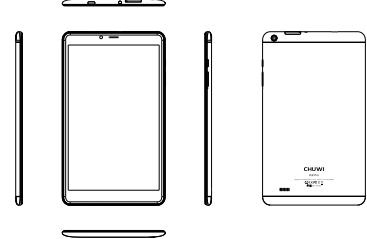


The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used on special circumstance. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash the tablet.

(3).The solution of common problem


- Poly nuclear Series Tablet can't boot
a. Check the battery is charged with electricity.
b. Check the machine again after connection power adapter.
c. If charging still unable to boot, please contact with our distributors.
- Cannot WIFI Internet
a. Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b. Make sure that the micre tablet is connected to the WIFI (to enter the settings view).
c. Make sure the WIFI signal strength and whether or not to have permission to connect.

3.Where to place your SIM cards

There are 2 ways to insert the SIM cards as below



1) 2 nano SIMs

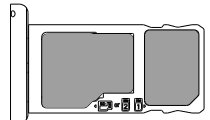

2) 1* nano SIM + 1* Micro SD.

Tips:

- When placing nano-SIM card or Micro SD card, pay attention to the unfilled corner.
- Don't put the cards cut by your own into the SIM card tray. Any damage to the tablet or SIM card resulting from this action will not be repaired for free.
- When inserting the SIM card tray back into the tablet, note that the round hole in the edge should be aligned with the tablet.

(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	Hi9 Pro
System	Android operating system
CPU Brand	Deca Core 64-bit CPU
Screen size	8.4"
Screen scale	2560X1600
Resolution	2560X1600
Net play style	WIFI (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)、Dual Micro SIM Card
Network band	European version(GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/5/8 LTE:1/2/3/5/7/8/20/40) Americas Frequencies(GSM:2/3/5/8 WCDMA:2/4/5/8 LTE:2/3/4/5/8/17/40) Japan area(CDMA:bc0/bc6 WCDMA: 1/8/9/11/19/21, LTE: 1/3/8/18/19/21/28/41)
Hot function	OTG、GPS、Bluetooth4.1,ets
Sensor	Gravity sensors、Vibration motor
Expansion slot	128GB Micro SD Card（TF）
Other interface	3.5mmheadphone jack TFcard interface Type-C（Power interface）
Camera	Preposition: 5.0 MP、Postposition: 8.0 MP
Battery capacity	5000mAh
Charger	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 5V=2A
Size	217.4mmX128.9mmX7.9mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

前言

尊敬的用戶您好！感謝您購買馳為電腦產品，此產品是馳為品牌精心推出的可暢遊互聯網的電腦產品，在您使用本機之前，請仔細閱讀隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機的各项功能！

免責聲明：

- 請務必使用5V/2A原裝充電器，對於未使用原裝充電器所產生的故障或其他問題，本公司不承擔任何責任。
- 電腦產品為高科技產品，其中包括軟件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、遊戲、視頻、音樂、圖片和軟件，但因產生的版權問題或者產品故障，本公司不承擔任何責任。
- 如果產品發生故障，本公司嚴格按照保修條款進行服務，但對於用戶使用而有可可能導致的財產損害或者經濟損失不承擔任何賠償責任。
- 電腦出廠時會內置定量的常用軟件，此類軟件經過實際測試，均可使用。但如您在使用過程中發現兼容性或者其它問題，自行刪除或者不用，不會對本機造成任何影響。也不屬於產品質量問題，請知悉。
- 我們可能在未先通知您的情況下，對產品進行改進或者升級，更改某些產品的規格和外觀，請以實物為準。


您好!在使用中敬請注意以下幾點：

- 因為機器在播放視頻文件、WiFi上網、大型玩具遊戲的時候功耗比較大，機器的溫度較高，所以請不要長時間連續使用機器,避免整機溫度過高而出現死機等異常現象。
- 如果電腦長時間不使用，請壹個星期左右充滿壹次電再存放，防止機器長久不使用而無法啟動機器。
- USB線和充電器必須使用馳為公司原配的，否則可能會出現充不進電的現象。
- 請在下列情況下充電:
A、電池電量圖標顯示沒電時。
B、系統自動關機或者不能開機。
- 如果機器的性能需要升級的時候請到馳為官方網站下載最新的固件和升級工具，按照固件升級教程進行升級。如不確定如何升級，請聯繫系統為工作人員。

機器使用過程中，TFT液晶顯示屏上有時候會直徑約0.2MM左右的亮點（白點、黑點、紅點或者是綠點）的情況。這是有源矩陣TFT液晶顯示屏的壹個正常現象，並非規格或顯示屏有故障。出現亮點的主要原因：TFT液晶顯示屏顯示大幅畫面細膩的彩色圖像，需要整個顯示屏有高達幾十萬的像素，其像素數為1200（X）X234（Y）=280800個（28萬個像素）而每個像素接近或重疊時就會出現此現象，所以東芝、松下、日立、夏普等公司壹股都規定3個直徑在0.2MM左右以內的亮點液晶顯示屏為合格品。

祝您使用愉快!

一、操作指南

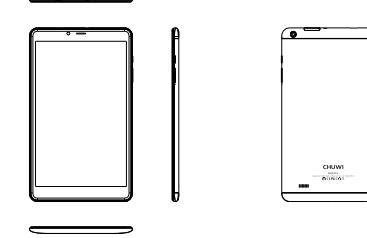

二、注意事項


- 本電腦是高精度電子產品，請勿自行拆卸。
- 避免強烈敲打、碰撞電腦。
- 避免在下列環境中使用電腦:高溫、低溫潮濕、多塵、強磁場及長期暴露於陽光之下。
- 可用幹棉的濕棉布輕輕擦拭電腦的外殼，嚴禁用其它化學溶液清洗。
- 本電腦不可遭受水滴和水濺，且電腦附近不宜放置諸如杯、茶壺等類裝滿液體的物品。
- 請用適當的音量，以避免損傷聽力。
- 請使用制造商允許的電池、充電器和附件。使用任何其它類型的配件都將違反保修條例，並有可能發生故障。

- 電腦在格式化或正在進行上傳下載過程中請不要斷開連接，否則可能導致程序出錯。
- 請按照當地相關的環保條例處置廢棄機器和附件。
- 本電腦在使用過程中如有任何問題，請聯繫當地經銷商或直接與本公司客服中心聯繫。
- 對於那些因產品損壞、維修或者其它原因引起的抹除內存損失，本公司不負任何責任，請用戶遵照使用手冊進行規範操作。
- 因電腦所需充電電壓及電流較大，所以在插入電腦時，只能進行存儲和拷貝，不能進行充電，馳為電腦只能使用原裝充電器充電。
- 本公司保留改進產品的權利，產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。


三、常見問題處理

- 電腦不能開機
a. 檢查電池是否有電。
b. 連接電源適配器後再次檢查機器。
- 不能WiFi上網
a. 請確認是否有WiFi熱點。
b. 連接電源適配器已連接上WiFi（進入設置查看）。
c. 請確認WiFi信號強度及是否具有連接權限。
- 安裝SIM卡與TF卡

如下兩種插卡方式:

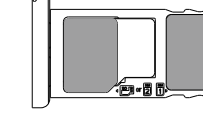

1.在卡槽1插入一張nanosim卡，在卡槽2插入另外一張nanosim卡。

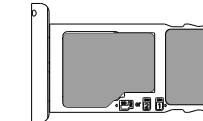

2.在卡槽1插入一張nanosim卡，在卡槽2插入另外一張microsd卡。

溫馨提示：

- 在放置nano-sim卡或者microsd卡時，請註意卡片缺角。
- 請勿將自行剪剪卡、或營業廳剪卡放入卡托，可能造成的手機或sim卡損壞無法免費維修。
- 將卡托插回手機時，註意卡托邊沿的圓孔，應與平板上的圓孔對齊，再將卡托插入。

四、技術規格

品牌	CHUWI/馳為
型號	Hi9 Pro
操作系統	Android操作系統
處理器	MTK 64位10核 CPU
屏幕尺寸	8.4英寸
屏幕比例	16 : 10
分辨率	2560X1600像素
上網方式	WIFI (2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac)、雙Micro SIM卡
網絡頻段	亞洲版:GSM:2/3/5/8、WCDMA:1/2/5/8、LTE:1/2/3/5/7/8/20/40 美洲版:GSM:2/3/5/8、WCDMA:2/4/5/8、LTE:2/3/4/5/8/17/40 日本版: CDMA:bc0/bc6 WCDMA: 1/8/9/11/19/21 LTE: 1/3/8/18/19/21/28/41
熱門功能	OTG、GPS、藍牙4.1
傳感器	重力傳感器、震動馬達
擴展插槽	128GB Micro SD卡（TF）
其它接口	3.5mm耳機接口、TF卡接口、Type-C（電源接口）
攝像頭	前置：500萬、后置：800萬
電池容量	5000mAh
電源適配器	輸入：AC100-240V, 50-60Hz 輸出：5V=2A
尺寸	217.4mmX128.9mmX7.9mm
播放格式	音頻：OGG、ACC、M4A、FLAC、AMR etc 視頻：AVI、MKV、MP4、M4V、WEBM、3GP、MPEG4 etc

Attention avant utilisation

- Ce produit est idéal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude; ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux.
- Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
- éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (<35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil.
- Eviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
- Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide éclabousse l'appareil, essuyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière.
- Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
- Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le matériel irrégulier ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
- Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
- Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
- Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous pla?t tester les 3G Dongles avant d'acheter pour tester la compatibilité.
- Veillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge; veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

Attenzione : leggere attentamente prima dell'uso.

- Il prodotto può essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto è adatto per le zone non tropicali.
- Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
- Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meteorologiche con temperatura troppo fredda o troppo calda (-10°/+35°), evitare zone troppo umide e polverose e non bisogna esporre il tablet alla luce del sole diretta.
- Evitare zone ambientali con magnetismo o elettromagnetiche.
- Spegnerne immediatamente il tablet nel caso di contatto di acqua, pioggia o liquidi. Bisogna asciugare e aspettare che si asciugui all'interno e provare a far fuoriuscire il liquido presente all'interno prima di avviarlo.
- Evitare di pulire il tablet con detersivi o liquidi chimici che possono corrodere il tablet stesso. Basta un semplice panno morbido e asciutto.
- La nostra azienda non è responsabile per la perdita o cancellazione dei dati nel caso in cui l'hardware non dovesse funzionare o problemi relativi al software, manutenzioni o altri esempi simili.
- Si prega di effettuare regolarmente il backup dei dati importanti.
- Non si ha l'autorizzazione di smontare il tablet o comunque manometterlo, altrimenti si perde la garanzia del prodotto.
- Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei marchi 3G Dongle, consigliamo prima di testare la scheda 3G prima dell'acquisto per problemi di incompatibilità.
- Si prega di utilizzare il caricatore originale per la carica, stessa cosa vale per la batteria del prodotto. La batteria non originale e non corretta può portare all'esplosione del prodotto.

Anweisungen von der Verwendung

- Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Metern Höhe benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.
- Bewahre das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen.
- Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu heißen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu staubigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
- Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatrischen Umgebungen.
- Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.
- Säubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.
- Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch inoffizielle Hardware oder Veränderung der Software, Wartung oder anderes Verhalten.
- Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden.
- Bau das Tablet nicht auseinander, andernfalls könntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.
- Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.
- Bitte nutze das originale Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku könnte zu einer Explosion führen.

Предостережения перед использованием

- Продукт предназначен для использования в нетропических зонах при высоте не выше 2000 метров над уровнем моря, отметка на марке производителя также указывает на это.
- Избегайте падений планшет на пол или других механических воздействий.
- Не используйте длительное время устройство в местах с чрезмерно низкой/высокой температурой, а также в местах, где слишком влажно, слишком пыльно, не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
- Максимально избегайте использования в сильных магнитных полях и сильной статической среде.
- При попадании воды или другой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его использо вание до тех пор, пока он не высохнет.
- Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать нанесения ущерба вследствие коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
- Компания не несет ответственность за потерю или удаление данных внутри устройства.
- Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных.
- Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
- Этот продукт поддерживает подавляющее большинство основных брендов сетевых 3G карт Dongle. Однако бывают разные случаи, предпочтительно, чтобы вы самостоятельно проверили 3G Dongle перед покупкой.
- Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

Precauciones antes de uso

- Este producto es aplicable al área debajo de 2000 metros de elevación,aplicable a las condiciones climáticas no tropicales solamente.
- Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufrir otros shocks intensos.
- No en el ambiente frío, recalentado, demasiado húmedo, polvoriento para el uso de largo plazo; no hay que exponer la máquina al sol.
- Evita uso en un entorno con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.
- Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente,ysecar la máquina antes de que pueda ser usada.
- No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos Limpie la máquina, evitando da?os causados por la corrosión y la humedad, si hay una necesidad de limpieza,Por favor limpie con un trapo suave seco o papel.
- Nuestra compa?ía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por uso artificial normal del software, del hardware, reparaciones u otras circunstancias causan. Tampoco asuma otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
- Por favor hacer una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar su pérdida.
- Por favor, no desmonte la Tablet usted mismo; de lo contrario, perderás tu derecho a la garantía.
- Esta máquina soporta la tarjeta de Internet 3G Dongle de las marcas principales el 3G Dongle posible tener algunas diferencias. Se recomienda que pruebe su validez antes de comprar.
- Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para cargar;reemplazo las baterías no originales pueden causar explosión,asegúrate de que utilizas baterías originales.