

简体中文

尊敬的用户您好！感谢您购买驰为电脑产品，此产品是驰为品牌精心推出的可畅游互联网的电脑产品，在您使用本机之前，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

免责声明：

1. 请务必使用12V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他问题，本公司不承担任何责任。
 2. 电脑产品为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方提供的、游戏、视频、音乐、图片和软件，但因产生的版权问题或者产品故障，本公司不承担责任。
 3. 如果产品发生故障，本公司严格按照保修条款进行服务，但对于用户使用而可能导致的财产损失或者经济损失不承担任何赔偿责任。
 4. 电脑出厂时会内置一定的常用软件，此类软件经过实际测试，均可使用。但如您在使用过程中发现兼容性或者其他问题，自行删除或者不用，不会对本机造成任何影响。也不属于产品质量问题，请知悉。
 5. 我们可能在未先通知的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的规格和外观，请以实物为准。


您好！在使用中敬请注意以下几点：

1. 因为机器在播放视频文件、WIFI上网、玩大型游戏的时候功耗比较大，机器的温度较高，所以请不要长时间连续使用机器，避免整机温度过高而出现死机等异常现象。
 2. 如果电脑长时间不使用，请一个星期左右充满一次电再存放，防止机器长久不使用而无法启动机器。
 3. USB线和充电器必须使用公司原配的，否则可能会出现充不进电的现象。
 4. 请在下列情况下充电：
 a. 电池电量图标显示没电时。
 b. 系统自动关机或者不能开机。
 5. 如果机器的性能需要升级的时候请到驰为官方网站下载最新的固件和升级工具，按照固件升级教程进行升级。如不确定如何升级，请联系驰为工作人员。

机器使用过程中，TFT液晶显示屏上有时候会直径约0.2MM左右的亮点（白点、黑点、红点或者是绿点）的情况。这是有源矩阵TFT液晶显示屏的一个正常现象，并非机器或显示屏有故障。出现亮点的主要原因是：TFT液晶显示屏显示大面积细腻的彩色图像，需要整个显示屏有高达几十万的像素，其像素数为1200 (X) X234 (Y) =280800个(28万个像素) 而每个像素接近或重叠时就会出现此现象，所以东芝、松下、日立、夏普等公司一般都规定3个直径在0.2MM左右以内的亮点液晶显示屏为合格品。

祝您使用愉快！

一、操作说明

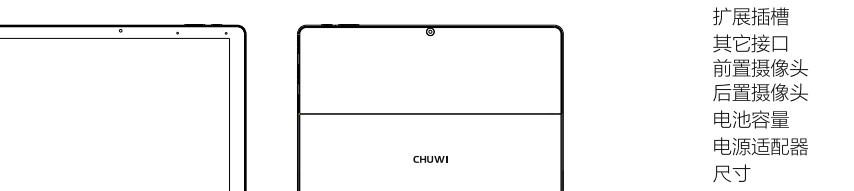

本机开机操作方式为按键操控方式，按电源键开机，关机功能请用户使用系统的关机功能，只有在特殊情况下采用按键长按进行硬关机，需注意的是，频繁硬关机可能会丢失系统文件会造成系统功能的不稳定。

本机开机操作方式为按键操控方式，按电源键开机，关机功能请用户使用系统的关机功能，只有在特殊情况下采用按键长按进行硬关机，需注意的是，频繁硬关机可能会丢失系统文件会造成系统功能的不稳定。

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免强烈摔打、碰撞电脑。
- 避免在下列环境中使用电脑:高温、低温潮湿、多尘、强磁场及长期暴露于阳光之下。
- 可用拧干的湿棉布轻轻擦拭电脑的外壳，严禁用其它化学溶液清洗。
- 本电脑不可遭受水滴和水溅，且电脑附近不宜放置诸如水杯一类装满液体的物品。
- 请用适当的音量，以避免损伤听力。
- 请使用制造商允许的电池、充电器和附件。使用任何其它类型的配件都将违反保修条例，并有可能导致产品损坏或经济损失。
- 电脑在格式化或正在进行上传下载过程中请不要断开连接，否则可能导致程序出错。
- 请按照当地相关的环保条例处置废弃机器和附件。
- 本电脑在使用过程中如有任何问题，请联系当地经销商或直接与本公司客服中心联系。
- 对于那些因产品损毁、维修或者其它原因引起的抹除内存损失，本公司不负任何责任，若用户遵照使用手册进行规范操作。
- 因电脑所需充电电压及电流较大，所以在插入电脑时，只能进行存储和拷贝，不能进行充电，驰为电脑只能使用原装充电器充电。
- 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1. 电脑不能开机。
 a. 检查电源是否来电。
 b. 连接电源适配器后再次检查机器。
 c. 如果重启后仍然无法开机，请与我们的销售商联系。
2. 不能WIFI上网。
 a. 检查是否有WIFI热点。
 b. 请确认电脑已连接上WIFI（进入设置查看）。

四、技术规格

品牌	CHUWI/驰为
型号	SurBook Mini
操作系统	Windows10操作系统
处理器品牌	Intel Apollo lake 64位4核4线程
屏幕尺寸	10.8英寸
屏幕比例	3 : 2
分辨率	1920X1280像素
上网方式	WIFI
热门功能	OTG, 蓝牙4.0等
扩展插槽	128GB Micro SD卡 (TF)
其它接口	3.5mm耳机接口、TF卡接口、USB 3.0*2、Type-C 3.0*
前置摄像头	200万
后置摄像头	200万
电池容量	27.3Wh / 7.4V
电源适配器	输入：AC100~240V, 50~60Hz 输出：12V=2A 268.8mmx183.9mmx8.7mm
尺寸	1920X1280
支持格式	音频：OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc 视频：AVI, MKV, Mp4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc 图片：JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 电子书：TXT, PDF, DOC, Fb2, EPUB, HTML

English

Introduction

Dear users, thank you for your purchase of CHUWI products pc. This is a quad core PC elaborately developed by CHUWI which can freely surf on internet, please read this user's manual carefully before you use the machine, so that you can use the features of this machine properly!


Disclaimer:

1. Please be sure to use 12V/2A CHUWI original chargers, For problems or faults which were caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.

2. PC products for the high-tech products, including software and hardware. You can use the music video, pictures and software which provide by third part, but the copyright issue or product fault it caused, we don't take any responsibility.

3. The company reserves the right to improve product, product specifications and design subject to change without notice.

(2) Instructions

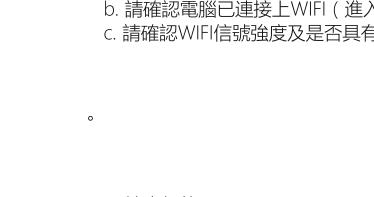

五、常见问题处理

- 1. 檢查电池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
- 2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

六、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

七、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

八、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

九、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十一、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十二、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十三、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十四、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十五、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十六、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十七、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十八、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

十九、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十一、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十二、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十三、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十四、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十五、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十六、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十七、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十八、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

二十九、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有WIFI熱點。
 b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。

三十、常見問題處理

1. 檢查電池是否有電。
 a. 連接電源適配器後再檢查機器。
 b. 如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫。
2. 不能WIFI上網。
 a. 請確認是否有W